

agromec[®]
your inner power...

KULLANIM KILAVUZU

USER GUIDE



AG-18CEM

1800 W

ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME

ELECTRIC LAWN MOVER

www.agromec.com.tr

İÇERİK

⚠ ÖNCE GÜVENLİK

Bu el kitabındaki uyarılardaki talimatlarda, üstteki işaret, vücut yaralanmalarını önlemek için dikkat edilmesi gereken kritik noktaları göstermektedir. Bu nedenle sizden bu talimatları dikkatlice okumanızı ve zarar görmemeniz için belirtilen talimatlara uymanız istenmektedir.

EL KİTABINDA BULUNAN UYARI TİPLERİ HAKKINDAKİ NOTLAR

⚠ WARNING UYARI

Bu işaret yaralanma veya ölüme neden olabilecek kazaların önlenmesi için uyulması gerekli talimatları göstermektedir.

ÖNEMLİ

Bu işaretin gösterdiği talimatlara uyulmadığı takdirde, mekanik arızalar, cihazın zarar görmesi veya hasar meydana gelmesine sebep olabilir.

NOT

Bu işaret cihazın kullanımının daha faydalı ve verimli olması için ipucu sunmaktadır.

0.	İÇERİK.....	02
1.	GÜVENLİK ÖNLEMLERİ.....	03
2.	KULLANIM ALANI VE ÖMRÜ.....	04
3.	TEKNİK ÖZELLİKLER	04
4.	CİHAZIN ÜNİTELERİ.....	04
5.	GÜVENLİK TALİMATLARI	05
6.	GÜVENLİK TALİMATLARI	06
7.	MONTAJ	07
8.	MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN.....	09

agromec[®]
your inner power...



11. BAKIM VE DEPOLAMA

- Güvenli bir çalışma için makinenin vidalarının kontrol edilip sıkılaştırılması ve gerekli emniyetin sağlanması zorunludur.
- Motor ve diğer parçalar tam soğumadan makineyi kesinlikle depolamayın.
- Kesilen çimlerin toplandığı kabi düzenli kontrol edin. Çünkü aşırı yük binebilir, tıkanma olabilir ve bu parça zarar görür.
- Herhangi bir parça zarar gördüğü taktirde derhal değiştirilmeli.
- Çim yakalayıcıyı sık sık çürümelere karşı kontrol edin.
- Hasar görmüş parçaları güvenliğiniz için değiştirin.

Titiz üretim ve test yöntemlerine rağmen alet arıza yapacak olursa , onarım agromec elektrikli el aletleri için yetkili bir servise yaptırılmalıdır.

12. GÜVENLİK UYARILARI

WARNING UYARI

- Uykusuzluk, yorgunluk veya fiziksel bir rahatsızlık dikkatin odaklanmasına sorunlar yaratarak, kazalara ve yaralanmalara neden olur. Sürekli olarak çalışacak çalışma süresini 10 dakika dolaylarında bir süre ile sınırlayın ve her çalışma seansından sonra, 10 – 20 dakika kadar, kendinize dinlenme fırsatı ayarlayın. Gün içinde, toplam çalışma süresinin en fazla 2 saat olmasına dikkat ediniz.
- Herhangi bir ihtiyaç olduğunda, çabuk ulaşabilmeniz için, bu el kitabını kolay ve ulaşabileceğiniz bir yerde muhafaza ediniz.
- Bu ürünü sattığınız veya ödünç verdiğinizde veya devrettiğinizde, el kitabını kullanıcıya vermeyi unutmayınız.
- Çocukların veya, el kitabında belirtilen talimatları anlamayacak kişilerin, bu ürünü kullanmasına izin vermeyiniz.

1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



a) Bu makinenin düzgün şekilde çalıştırılmasının yöntemini anlayabilmek için, bu el kitabını okuyunuz.



b) Alkollü iken, yorgun iken, uyku getirici herhangi bir ilaç aldığınızda veya doğru karar verme yeteneğiniz geçici olarak yokken veya makineyi düzgün ve güvenli bir şekilde çalıştıracağınıza kanaat getiremediyseniz, makineyi kullanmayınız.



c) Kapalı mekanlarda makineyi kullanmaktan sakınınız. Egzozdan çıkan gaz son derece zehirli olan karbondioksit gazıdır.

d) Aşağıda belirtilen ortamlarda, bu ürünü kullanmayınız.



1. Yer kaygan ise veya gövdenizde rahat hareket etmesine uygun bir durum (çalışma alanı) yoksa.

2. Geceleri, yoğun sisli havalarda veya görüş alanınızın sınırlı olduğu zamanlarda ve düzgün bir görüş alanınızın olmadığı durumlarda.

3. Şimşekli, yağmurlu havalarda veya çok rüzgarlı havalarda veya ürünün kullanımı güvensiz hale getirebilecek hava şartlarında



e) Bu ürün ile ilk tanıştığınızda, amacınıza yönelik olarak kullanmaya başlamadan önce, deneyimli bir kişiden ürünün kullanımı ile ilgili eğitim alınız.

2. KULLANIM ALANI VE ÖMRÜ

Çim biçme çimlerin istenilen yükseklikte biçilmesi için kullanılmaktadır. Kullanım ömrü 5 yıldır.

NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

AG-18CEM 1800W

Voltaj:	230V 240V-50Hz
Motor Gücü:	1800 W
Maximum Hız:	3200 DEVİR/DK
Kesme Geniřlięi:	40MM
Kesme Yükseklięi:	25/40/55MM
Çim Hazne Kapasitesi:	40L
Aęırlık:	12.80 KG

4. CİHAZIN ÜNİTELERİ

- 1- Gövde
- 2- Çalıřtırma Anahtarı
- 3- Tutma Kolu Sabitleme Düzenegi
- 4- Çim Sepeti
- 5- Tekerlek
- 6- Elektrik Kablosu



9 .SORUN GİDERME

Çim kutusu doldurulamıyorsa;

- Kesme yükseklięini ayarla
- Çimlerin çok aęır olmadıęına emin ol
- Çimlerin çok ıslak olmadıęına emin ol

Kesme güçsüzse;

- Kesme boyunu ayarla
- Bıçak hasar görmüşse bile veya deęiřtir.

10. ELEKTRİK GÜVENLİK STANDARTLARI

⚠ WARNING UYARI

- Ana voltaj teknik verilerde belirtilen deęerlerde olmalı. Bunu dıřında bir voltajda makineyi kullanmayın.
- Elektrik çarpmasını istemiyorsanız, hasarlı uzatma kablosu kullanmayınız.
- Makine ile asla güç kablosu üzerinden geçmeyiniz.
- Uzatma kablo baęlantıları anlatılırken verilen resimdeki gibi özel kablo tutucu kullanın.
- Yaęmurlu ve nemli havalarda makineyi kullanmayın. Daima kuru çimleri kesin.
- Makineyi kullanırken daima RCD devre kesici kullanın.

8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

GÜÇ BAĞLANTISI

Makineyi başlatmadan önce ana voltajın makinenizin çalışma voltajı ile uygunluğunu kontrol edin.

WARNING UYARI

Elektrik çarpmasından önce makine kapağını çıkarmadan önce elektrik bağlantısını kesin. Hiçbir kullanıcı iç parçaların onarımını yapamaz. Makine yeterli bir serviste kalifiyeli elemanlar tarafından bakıma alınmalıdır.

10.SORUN GİDERME

Makine Çalışmaz İse;

- Sigorta kontrol et
- Uzatma kablosunu ve fişini kontrol et
- Gövdedeki devre kesiciyi kontrol et

Motor durursa;

- Sigortayı kontrol et
- Uzatma kablosunu ve fişini kontrol et
- Gövdedeki devre kesiciyi kontrol et
- Elektrik bağlantılarını kontrol et
- Uzatma kablosu kordonunu kontrol et veya güç soketini değiştir.
- Gövde üzerindeki ana anahtarı kontrol et
- Kesme yüksekliğini arttır.
- Çim enjeksiyon portunun tıkalı olmadığına emin ol.

5. GÜVENLİK TALİMATLARI

HAZIRLIK


- Tavsiyelerinde dahil olduğu bu talimatları dikkatlice okuyun. Makinenin kullanım prosedürlerini çok iyi öğrenin.
- Çocukların , makineye aşına olmayan kişilerin makineyle çalışmasına izin vermeyin. Yerel kuralların belirlendiği yaş limitlerine uyun.
- Yakınlarınızda çocuk, diğer kişiler ve hayvan olduğunda makineyi hareket ettirmeyin.
- Talimatlara uygun kullanmayan kişilerin çevredeki insanlara veya hayvanlara vereceği zarardan kendisinin sorumlu olacağını unutmamalıdır.
- Çalışırken daima dayanıklı kapalı ayakkabı ve uzun pantolon giyin. Yalın ayak veya sandaletle çalışma yapmayın.
- Çalışmaya başlamadan önce çalışma alanında sert cisim olup olmadığını kontrol edin. Sert cisimler makineye zarar verebilir.
- Aleti kullanmaya başlamadan önce hareketli bıçaklar, bıçak civataları ve bunların yuvaları kontrol edilmeli. Zarar görmüş herhangi bir parça varsa hemen değiştirilmeli. Parçası zarar görmüş çim kesme makinesinin kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. İlk kez kullanımda bıçakları ve civatalarını değiştirmeden önce makinenin dengesi kontrol edilmeli.
- Çok bıçaklı çim kesme makinelerinde bıçaklardan birinin diğer bıçaklara zarar verebileceği olasılığını her zaman aklınızda tutun.
- Makineyi daima gün ışığında ve yeterli ışık olduğu zamanlarda kullanın.
- Islak veya nemli çimleri bu makineyle kesmeyin.
- Eğimli yüzlerde çalışırken özel önlem alın.
- Makineyi kullanırken türüme hızınızı sabit tutun.
- Eğimli yüzeylerde çalışırken çaprazlamasına hareket edin, asla aşağı yukarı hareket etmeyin.
- Eğimli yüzeylerde yön değiştirirken kesinlikle çok dikkatli olun.
- Aşırı eğimli yüzeylerdeki çimleri biçmeyiniz.
- Makineyi kendinize doğru çekerken , yani geriye doğru yürürken özel dikkat gösterir.
- Çimin olmadığı eğik yüzeylerde veya makineyi çalışma alanının başka bir yere götürürken bıçakları durdurun.

6. GÜVENLİK TALİMATLARI

- Çim biçme makinesinin saptırıcı, kesilmiş çimleri toplama gibi koruma ve emniyet özellikli parçaları zarar gördüğünde aleti kullanmayınız.
- Herhangi bir fabrika ayarını değiştirmeyiniz, bu uygulamalar maksimum devirler için geliştirilmiştir.
- Motorun çalıştırmadan önce tüm bıçak ve tekerlek kavrama sürücülerini kapatın.
- Motor çalışmaya başladığında kullanım talimatlarında belirtilen tavsiyelere uyun. Motor çalıştırıldığında ve kesici bölümlerin montajında, herhangi bir sakatlık olmaması için ayaklarınızın makineye olan güvenlik mesafenizi koruyun.
- Motor çalıştırıldığında ve kesici bölümlerin montajında, makineyi asla eğmeyin.
- Çim boşaltma sırasında asla motoru çalıştırmayın.
- Motor çalışırken makineyi taşımayın ve asla bıçaklara uzanmaya çalışmayın.
- Motor çalışırken makineyi asla kaldırmayın.
- Motoru durdurun , fişi ana güç kaynağından çıkarın:
- Tıkalı çim boşaltma kanalını temizlemeden önce;
- Makineyi temizlemeden veya onarmadan önce kontrol edin ;
- Eğer makine çalışırken anormal bir şekilde titriyorsa veya olağan dışı sesler çıkarıyorsa motoru durdurun.
- Çim biçme makinasını bıraktığınızda; çim biçmeyi bitirdikten sonra motoru durdurun.
- Ek çekçek kullanıyorsanız yavaş hareket edin.

8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

- Yeni bıçağı yerleştirmek için iyice tespit etmeniz gerekir, iki tane deliklerle uyuşması gerekir. İki nokta uyuştuktan sonra saat yönünde sıkabilirsiniz.

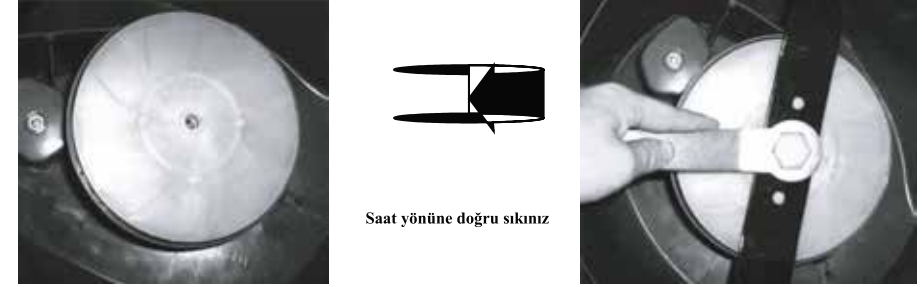

Çim Haznesi Kurulumu:

- Çim kesme makinesi çim tutma haznesiyle birlikte kullanılır. Çim kutusunun montajını ayarlamasını yapmadan önce makinenin çalışmadığına bıçaklarının durduğuna emin olun.
- Gövdedeki kanca üzerinden kanca ve koruyucu kapağı kaldırın yerleştirin.

UYARI : Çalıştırırken, çim kutusunun iyice sabitlendiğine emin olunuz.



8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

Yükseklik Ayarı

- Çim kesme makinesinin prizden çıktığına ve herhangi bir güç kaynağıyla ilişkisi olmadığından emin olun.
- Yükseklik ayarı tekerlekle ayarlanır. Tekerlek bölgesinde istenilen deliğe hizalayınız, monte etmek için saat yönüne doğru, tekerleği sıkınız.


UYARI : Bütün Tekerlekler aynı yükseklik pozisyonunda olmasına özen gösteriniz.



Bıçak Değişirme

- Çim kesme makinesini kapatınız. Güç kaynaklarıyla irtibatını kesiniz.
- Bıçağı değiştirmeden önce makinenin altının temiz olduğundan emin olunuz.
- Bıçağı değiştirirken her zaman eldiven kullanınız , bıçağı sıkıca tutunuz, saat yönünün tersine doğru anahtarla bıçağı çıkartınız. Bıçağı daha sonra yuvasını, milini temizleyiniz.

Güvenli somunu çıkarınız.

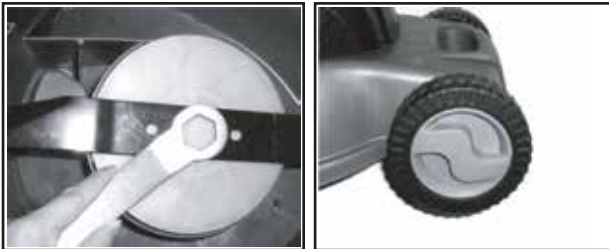

7. MONTAJ

ALT KISMIN MONTAJI

Alt kısmın montajını , yapmak için aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

- Alt tutma kolunu, motor montajı olduğu her iki tarafa yerleştirin.
- Tutma kolunun alt kısmında delikleri, motor montaj kısmını delikleriyle aynı sıraya getirin.
- Tornavida yardımıyla kolları sıkın.



Üst Kolu, Kablo Kancası ve Kablo Klipsi montaj yapma




- Kanca üst kolu kablo tutucuya kaydırın.
- Üst kolu, alt kol üzerine yerleştirin ve delikleri hizalayın. İki güvenlik civatasına doğru ittirin. Güvenlik düğmelerini iyice sıkın.
- Düğme ve civata iyice kenetlenmesi gerekir. (Elle sıkıştırılması yeterlidir. Sıkmak için kesinlikle anahtar kullanmayınız.)
- Kablo tutacağına yerleştirmek için:
- Kabloyu alt kol'a karşı tutun ve yavaşça çekiniz. Pozisyonunu ayarlayıp, kablo tutucu ile sabitleyiniz.

7. MONTAJ

Çim Sepetinin Takılması

- Çim kutusunun altındaki alt kısımdaki deliklerle, üst kısımdaki kesitleri birbirine oturtun, sonra iyice sabitleyin.
- Klipsleri kullanarak sabitleyin.

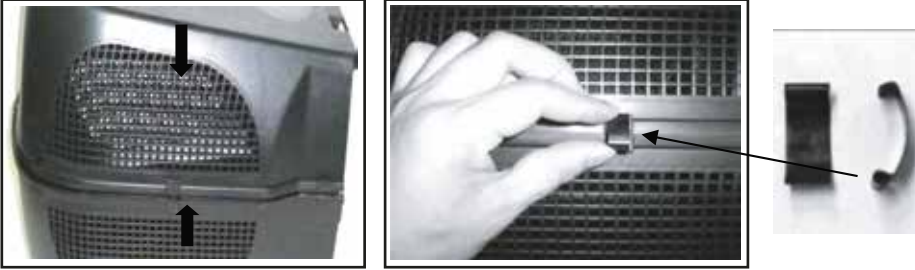

Tekerleklerin Montajı İçin

- Tekerlekleri monte etmek için üç montaj deliği vardır.
- Aracı tekerleklerle gerekli vidaların boşluklarıyla hizalayın.
- Tekerlekler güvenli şekilde bir jant kapağı saat yönünde vidalayın ve diğer 3 tekerleği monte edin.



8. MAKİNEYİ KULLANMAK İÇİN

Çim Kesme Makinasının Bağlantısı

- Dış alanlarda kullanıma uygun uzatma kablosu kullandığınızda emin olunuz.
- Anahtar kutusu kablo tutacağına oturduğundan emin olunuz. Aralarında biraz boşluk bırakın.



Çim Kesme makinasını çalıştırıp, durdurmak için:

- Anahtar kutu üstündeki kilit off butonu olacak , ona basılı tutun.
- Sonra tutma kolunu yukarı doğru kaldırın ve yukarıdaki pozisyonda tutun.
- Motor çalışmaya başlayacak.
- Güvenlik kilit kapama butonunu bırakın.
- Makinenizi durdurmak için tutma kolunu serbest bırakın ve Makina duracaktır.

UYARI: Makine kapatıldıktan sonra kısa bir süre bıçaklar dönmeye devam eder. Bakım yapmadan önce bıçakların tamamen durmasını bekleyiniz ve fişi prizden çıkartınızdan emin olunuz.



agromec[®]
your inner power...



İlgili TSE standartları ve / veya TSE Kriterleri :

TS 12533 Yetkili Servisler - Tarım alet ve Makinaları - Hasat ve Harman makinaları için kurallar.

İTHALATÇI:

Kemal Zirai Alet İş Mak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti
Fatih Mahallesi Gebi Caddesi No:78 / A İlkadım / Samsun / Türkiye

İMALATÇI :

ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO.,LTD.
7 South Mingyuan - Ave Yongkang - Zhejiang - CHINA
T: 0579-87228379